
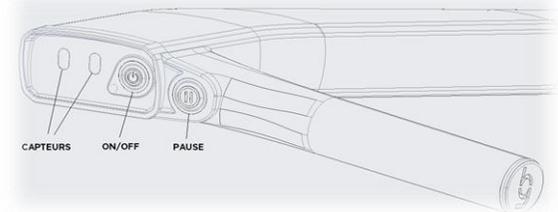


## NOTICE D'UTILISATION

### Mise en route :

- 1- Déplier simplement le chariot en pivotant le premier bras puis le second vers le haut et serrer la poignée unique une fois la hauteur ajustée.
- 2- Installer les deux roues arrière et les deux roues avant :
  - Appuyer sur la goupille de la roue
  - Placer la roue sur l'axe
  - Relâcher la goupille une fois la roue enfoncée complètement sur l'axe
  - Vérifier à ce qu'elle tienne bien en place et que la goupille soit bien revenue à sa position d'origine
- 3- Placer la batterie dans son compartiment.
- 4- Positionner votre sac de golf sur le chariot et fixer fermement le strap afin de la maintenir en position. Le strap peut être ajusté en longueur afin de s'adapter à toutes les dimensions de sac.
- 5- Appuyer sur le bouton veille pour mettre en marche le chariot. La diode verte s'allume et le chariot est prêt à être utilisé

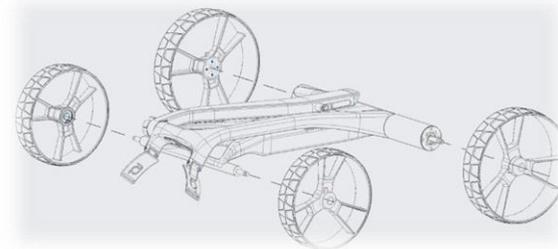

#### Fonctionnement :

- 1- Placez-vous derrière la poignée afin d'être dans le champ des capteurs. Le chariot va détecter votre présence et avancer à la même vitesse que vous.
- 2- Lorsque vous marchez derrière le chariot, celui-ci va garder une distance constante entre vous et lui et donc adapter automatiquement sa vitesse sur votre vitesse.
- 3- Dès que vous vous arrêtez, le chariot va s'arrêter automatiquement.
- 4- En position arrêtée, le chariot est en mode frein. Il ne bougera pas, ni en descente et ni en montée et n'avancera que lorsque vous vous positionnerez derrière lui à nouveau et marcherez à votre allure.
- 5- **Pour manœuvrer le chariot sur place ou le reculer**, appuyer sur le bouton pause et gardez le pouce appuyé pendant toute la durée de la manœuvre. La fonction pause met en pause le système et les freins et permet de manipuler le chariot en avant et en arrière librement.

#### Entretien :

- 1- **La déconnexion de la batterie lors du stockage après chaque utilisation est conseillée, afin d'éviter sa décharge**
- 2- Si la batterie venait à être trop déchargée, une sécurité protège les cellules. Afin de pouvoir la recharger, branchez le chargeur sur la batterie puis connectez-le au secteur. Une lumière rouge fixe doit apparaître. Si la lumière rouge clignote, débranchez l'ensemble jusqu'à ce que le chargeur n'ait plus de lumière allumée et recommencez la procédure. Une fois chargée, une lumière verte fixe apparaît.
- 3- Veillez à ce que les connecteurs de la batterie soient toujours propres afin d'assurer une bonne connexion. La présence de saleté peut empêcher les contacts.
- 4- Les **lentilles des capteurs** doivent toujours être **propres** pour éviter des perturbations.
- 5- Lavage à l'eau sous haute pression interdit et au jet non recommandé. Le châssis doit être entretenu avec un chiffon humide et doux.
- 6- Le système de sécurité protège les composants électroniques. Si le chariot venait à s'éteindre spontanément, veuillez déconnecter la batterie pendant quelques secondes et redémarrer le chariot.

#### Attention :

- 1- Lors de l'ouverture de la poignée, ne pas la faire pivoter au-delà de l'axe défini ci-dessous, sans quoi le câble de connexion risquerait d'être endommagé :



#### 2- Batterie

Une mauvaise manipulation peut provoquer un incendie, des blessures ou la défaillance du produit en raison d'une fuite ou d'une explosion. Utilisez uniquement le chargeur spécifié pour ce type de batterie. Une utilisation inappropriée réduira considérablement la durée de vie de la batterie. Veuillez faire attention aux recommandations suivantes :

1. Toujours éviter la décharge profonde de la batterie
2. Chargez la batterie à 60% avant un long stockage.
3. Utilisez uniquement le chargeur de batterie spécifié pour ce type de batterie.
4. Ne laissez pas la batterie dans le chargeur plus de 24 heures.
5. Stocker la batterie dans un endroit frais et sec.
6. Évitez les expositions à des températures élevées.
7. Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie, elle pourrait générer de la chaleur, exploser ou s'enflammer.
8. Jetez les piles usagées de manière appropriée. Éliminez-les conformément aux réglementations de recyclage en vigueur.